

GT-S3350

Manual do usuário



SAMSUNG

Usando este manual

Obrigado por adquirir um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de padrões elevados.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- As aplicações bem como suas funções podem variar de país, região ou especificação de hardware. A Samsung não é responsável por danos causados por aplicações de terceiros.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsungmobile.com.br
- Os arquivos de som, papéis de parede e imagens disponíveis neste dispositivo são licenciados para uso limitado entre a Samsung e seus respectivos proprietários. Extrair e utilizar estes materiais para comerciais ou outros propósitos é uma violação as leis dos direitos autorais.

A Samsung não é responsável por tal violação dos direitos autorais causadas pelo usuário.

- Este produto inclui alguns softwares livres. Os termos exatos das licenças, termos e condições, créditos e avisos, estão disponíveis no seguinte site da Samsung <http://opensource.samsung.com>.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



Aviso — situações que podem prejudicar você ou terceiros



Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento



Notas— notas dicas de uso ou informações adicionais



Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa “veja página 12”)



Seguido de—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)



Colchetes—teclas do telefone; por exemplo: [] (representa a tecla para Ligar ou desligar / Sair do menu)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Montando 8

Desembale 8

Instalar o cartão SIM e a bateria.....8

Carregar a bateria..... 10

Inserir um cartão de memória (opcional) 12

Inserir um pingente (opcional)..... 14

Primeiros Passos 15

Ligar ou desligar seu telefone 15

Conhecendo seu telefone 15

Acessar menus..... 19

Personalizar seu telefone 19

Inserir texto 24

Comunicação..... 26

Chamadas..... 26

Registros 30

Mensagens..... 31

Messenger 37

Entretenimento..... 38

Câmera 38

Music Player 39

Rádio FM 40

Jogos e aplicativos	41
Informação pessoal.....	42
Contatos.....	42
Calendário	44
Tarefas	45
Notas.....	45
Gravador de voz.....	46
Internet.....	48
Internet	48
Google.....	49
Comunidades	50
Redes sociais.....	50

Conectividade	51
Bluetooth.....	51
Wi-Fi	53
Conexões com o computador	54
Ferramentas.....	56
Alarmes	56
Gerenciador de Backup.....	56
Calculadora	57
Conversor	57
Arquivos.....	57
Cronômetro	58
Contagem regressiva.....	59
Horário mundial.....	59

Configurações 61

Acessar o menu Configurações 61

Perfis 61

Visor e Luz..... 61

Hora e data..... 62

Telefone 62

Chamadas..... 62

Lixeira 62

Gerenciamento de backup..... 62

Segurança..... 63

Conexão USB 63

Rede 63

Memória..... 64

Zerar..... 64

Solução de problemas 65

Precauções de segurança..... 68

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB424255VU
- Carregador de bateria modelo ETA3U30BBB
- Fone de ouvido modelo EHS49AS0ME
- Manual do usuário



Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.




- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.


Para instalar o cartão SIM e a bateria,

- 1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [⏻] pressionada para desligá-lo.
- 2 Remova a tampa da bateria.

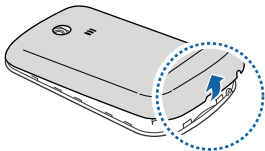


! Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

3 Insira o cartão SIM.

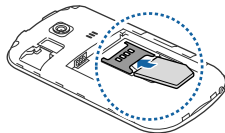


- Insira o cartão SIM no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Se não inserir um cartão SIM ou USIM, só poderá utilizar os serviços que não utilizam a rede e alguns menus.

4 Insira a bateria.

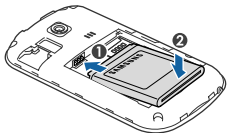

5 Insira a tampa da bateria.

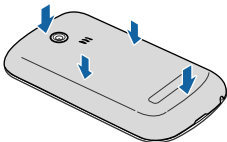

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.




Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.



Quando o nível de bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria  também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá se desligar automaticamente. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

➤ Carregar a bateria com o carregador

- 1 Abra a tampa do conector do carregador no topo do telefone.
- 2 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

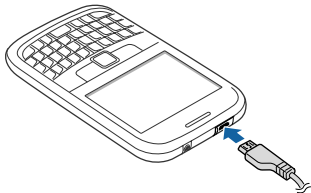

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3

Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.



- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregar completamente a bateria.
 - Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.
 - Se o seu telefone não carregar adequadamente, traga seu telefone e o carregador a uma assistência técnica Samsung.
- 4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.
- Não remova a bateria antes de remover o carregador, pois pode causar danos ao telefone.
 - Se a bateria estiver completamente descarregada você pode não conseguir ligar o telefone, mesmo com o carregador de bateria conectado. Deixe a bateria carregando por um tempo antes de tentar ligar o telefone.

➤ Carregar a bateria com o cabo de dados do computador

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador esteja ligado.

- 1 Abra a tampa do conector do carregador no topo do telefone.
 - 2 Conecte uma extremidade do cabo (mini-USB) no conector do telefone.
 - 3 Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.
-  Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.
- 4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões microSD ou micro SDHC com até 8 GB de memória (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).




A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.



- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.

- 1 Remova a tampa da bateria.
- 2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virado para baixo.

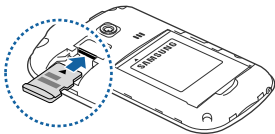

- 3 Insira a tampa da bateria.

➤ Remover o cartão de memória

- 1 Certifique-se de que o cartão de memória não esteja no meio de uma operação.
- 2 Remova a tampa da bateria.
- 3 Puxe o cartão de memória para fora do compartimento.



Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, visto que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

➤ Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

1 No modo de Menu selecione, **Config.** → **Memória** → **Cartão de memória** → **<Formatar>**.


2 Insira sua senha e pressione **<OK>**.

⚠ Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Inserir um pingente (opcional)

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira o pingente através do compartimento e a encaixe na pequena proteção.

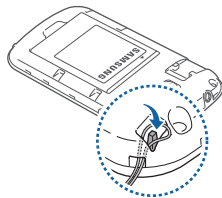

3 Insira a tampa da bateria.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

- 1 Mantenha a tecla [] pressionada.
- 2 Insira seu código PIN e pressione <OK> (se necessário).


Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.




- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam da rede, altere para o modo Offline.
▶ p. 19

Conhecendo seu telefone

Layout do telefone

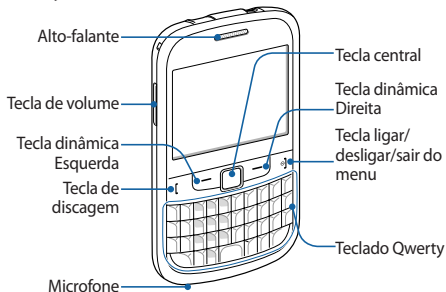

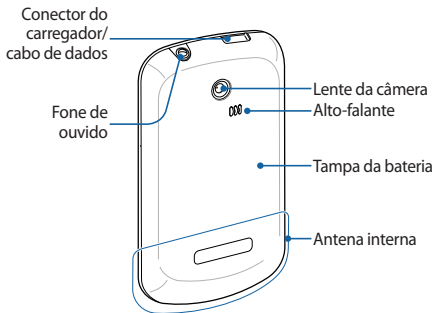

► Teclas

Tecla	Função
 Discar	Efetua ou atende uma chamada; no modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos
 Teclas dinâmicas	Executa ações indicadas na parte inferior do visor.
 Tecla Ligar/Desligar	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); encerra uma chamada; no modo de Menu, retorna à tela de Espera.
 Volume	Ajusta o volume do seu telefone; no modo de Espera, mantenha pressionada a tecla de Volume para baixo para fazer uma chamada falsa.

Tecla	Função
 Tecla central	No modo de Espera, percorre entre as opções do menu (ao deslizar); no modo de Menu, seleciona o menu ou opção em destaque ou confirma uma entrada (ao pressionar).

Teclado Qwerty



A composição deste teclado pode variar dependendo da sua região.

Tecla	Função
 Alfanumérico	Insere números, letras e caracteres especiais.

Tecla	Função
 Shift	Altera entre as letras maiúsculas e minúsculas no campo de entrada de texto
 Alt	Utiliza os caracteres na metade superior das teclas; bloqueia e desbloqueia o teclado (mantenha pressionada).
 Símbolos	Insere símbolos no campo de entrada de texto;
 Espaço	Insere um espaço no campo de entrada de texto; altera para o modo silencioso (mantenha pressionada).
 Mensagens	Abre a tela de composição de mensagem; acessa a lista de amigos (mantenha pressionada).

Tecla	Função
 Enter	Inicia uma nova linha em um campo de entrada de texto.
 Backspace	Apaga os caracteres no campo de entrada de texto.

Ícones indicadores

 Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Chamada de voz em andamento
	Função mensagem SOS ativada

Ícones	Definição
	Navegando na web
	Conectado a uma página da web segura
	Roaming (fora de área)
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Kit veicular Bluetooth ou Fone de ouvido Bluetooth conectado
	Rede Wi-Fi ativada
	Bluetooth ativado
	Alarme ativado
	Cartão de memória inserido
	Rádio FM ligado

Ícones	Definição
	Rádio FM interrompido
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Novo push message
	Nova configuração de e-mail
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
10:00am	Hora atual

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

- 1 No modo de Espera, pressione <Menu> para acessar o modo de Menu.
- 2 Deslize a tecla central para percorrer entre um menu ou aplicação.
- 3 Pressione <Seleç.> ou a tecla central para confirmar a opção em destaque.
- 4 Pressione a tecla <Voltar> para voltar um nível de menu; pressione [] para fechar o menu ou aplicação e retornar ao modo de Espera.

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Definir a hora e data atual

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Hora e data.**
- 2 Selecione a opção de atualização automática da hora e um fuso horário.
- 3 Insira e defina a hora e data atual
- 4 Pressione <**Salvar**>.

› Ajustar o volume das teclas

Na tela de Espera, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

› Mudar para o perfil Silencioso

No modo de Espera, mantenha a tecla [] pressionada para ativar ou desativar o perfil Silencioso.

› Definir um perfil de som

Você pode alterar os sons de seu telefone ao definir o perfil atual ou alterar para um outro perfil. Para definir um perfil,

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis.**
 - 2 Vá até o perfil desejado
 - 3 Pressione <**Editar**>.
 - 4 Defina os parâmetros de som para chamadas e mensagens recebidas e outros sons do telefone.
-  As opções disponíveis podem variar, dependendo do perfil selecionado.

Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista.

› Selecionar um papel de parede para a tela de Espera.

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor e Luz** → **Papel de parede.**
- 2 Vá até uma imagem desejada.
- 3 Pressione a tecla central.

› Selecionar um tema para as telas do menu

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor e Luz** → **Tema**.
- 2 Selecione um tema pressionando a tecla central.
- 3 Percorra para a esquerda ou direita para ver o tema
- 4 Pressione <**Definir**> → <**Sim**> para aplicar o tema

› Ajustar o brilho da tela

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor e Luz** → **Brilho**.
- 2 Percorra para a esquerda ou direita para ajustar o nível do brilho.
- 3 Pressione <**Salvar**>.



O nível do brilho da tela irá afetar na velocidade em que o telefone leva para consumir energia.

› Configurar atalhos do teclado QWERTY

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Telefone** → **Atalhos Qwerty**.
- 2 Selecione uma tecla para usar como atalho.
- 3 Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho. Percorra para a direita para selecionar um submenu (se necessário).
- 4 Pressione <**Salvar**> ou a tecla central
Para acessar o atalho, no modo de Espera, mantenha a tecla de atalho atribuída.

› Utilizar a lixeira

Com esta função, os dados apagados, como mensagens, contatos, eventos e arquivos, serão enviados para a lixeira invés de serem permanentemente removidos. Você pode reuperá-los mais tarde ou esvaziar a lixeira.



Para mover um item para a lixeira, você deve apagar um item por vez.

Para ativar a lixeira

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Lixeira**.
- 2 Pressione <**Opções**> → **Ativar lixeira**.
- 3 Vá até a aplicação desejada e pressione a tecla central.
- 4 Pressione <**Salvar**>.

Restaurar o dado apagado

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Lixeira**.
- 2 Vá até um item desejado.
- 3 Pressione a tecla central para restaurar seus dados.

Esvaziar a lixeira

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Lixeira**.
- 2 Pressione <**Opções**> → **Esvaziar lixeira** → <**Sim**>

▶ Bloquear seu telefone

Você pode bloquear seu telefone ao ativar uma senha de bloqueio.

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Segurança** → **Bloquear telefone**.
- 2 Insira uma senha de 4 a 8 dígitos e pressione <**OK**>.
- 3 Insira a nova senha novamente e pressione <**OK**>.



A primeira vez que você acessar um menu que solicite uma senha, será solicitado que você crie e confirme esta senha.

Quando a função de bloquear telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone cada vez que for ligar o telefone.



- Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma autorizada Samsung para desbloquear
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

► Bloquear o cartão SIM

Você pode bloquear seu chip ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Segurança** → **Verificar PIN.**
- 2 Insira o PIN fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione <OK>.

Quando a função Verificar PIN está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.



- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloquear.

► Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguém inserir um novo Chip em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Segurança** → **Mobile Tracker.**
- 2 Insira sua senha e pressione <OK>.
- 3 Pressione <Alterar> para ativar a função.
- 4 Selecione o campo Destinatários para abrir a lista de destinatários.
- 5 Insira o número do telefone incluindo o código do país (com +).
- 6 Ao terminar, pressione a tecla central
- 7 Vá para o campo **Remetente** e insira o nome do remetente.

8 Pressione a tecla central e em seguida <**Aceitar**>.

Inserir texto

Você pode inserir o texto ao pressionar as teclas alfanuméricas no teclado QWERTY.

➤ Inserir texto usando o teclado QWERTY

Pressione as teclas alfanuméricas apropriadas para inserir caracteres, números e símbolos.

Você pode também usar as seguintes teclas

Tecla	Função
	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
Alt	Inserir os caracteres na metade superior das teclas.

Tecla	Função
	Altera para o modo Símbolos; abre a lista de emoticons (pressione [Alt] e em seguida [Sym]).
	Inserir um espaço
	Apaga uma inserção
	Inicia uma nova linha

➤ Copiar e colar um texto

Ao inserir texto utilizando o teclado virtual, você pode usar a função copiar e colar para usar o texto em outras aplicações.

- 1 Posicione o cursor no lugar desejado
- 2 Pressione <**Opções**> → **Copiar ou cortar**.
- 3 Deslize a tecla central para destacar o texto desejado.

- 4 Pressione a tecla central para copiar e colar o texto em uma memória temporária.
Para colar o texto, pressione <Colar>.
- 5 Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
- 6 Pressione a tecla central para inserir o texto da memória temporária para o campo de entrada de texto.



Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamadas, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

► Efetuar ou atender uma chamada.

Efetuar uma chamada

- 1 No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
- 2 Pressione [↵] para discar o número.

- 3 Para encerrar a chamada, pressione [⏏].



- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 42
- Para acesso rápido as chamadas recentemente discadas, pressione [↵].

Atender uma chamada

- 1 Ao receber uma chamada, pressione [↵].



- Quando o telefone está tocando, pressione a tecla de Volume para ajustar o volume do toque.

- 2 Para encerrar a chamada, pressione [⏏].

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, pressione [**⏏**]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.



- Você pode definir uma lista de números para rejeitar chamadas automaticamente. ► p. 28
- Você pode enviar uma mensagem ao rejeitar chamadas. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Chamadas** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar chamadas com mensagem**.

Discar um número internacional

- 1 No modo de Espera, mantenha a tecla [**0**] pressionada para inserir o caracter +.
- 2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione em seguida a tecla [**↵**] para discar.

► Opções durante uma chamada de voz

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para ativar a função viva-voz, pressione <**Viva-voz**> → <**Sim**>.



Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para colocar a chamada em espera, pressione <**Espera**>. Para recuperar pressione <**Recuperar**>.
- Para fazer uma segunda chamada, coloque a primeira em espera e disque para um novo número.
- Para atender uma segunda chamada, pressione [**↵**] quando a chamada em espera emitir um tom. A primeira chamada é colocada automaticamente em espera.

Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.

- Para alternar entre as chamadas, selecione **<Alternar>**
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda o segunda chamada e selecione **<Opções>** → **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. A rede de sua operadora de serviços deve suportar este recurso para utilizar esta função.

► Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu.

- 1 Pressione a tecla central
- 2 Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
- 3 Pressione [**↵**] para discar.

► Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, como rejeição automática, chamada falsa, Modo FDN.

Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Chamadas** → **Todas as chamadas** → **Rejeição automática**.
- 2 Pressione **<Alterar>** para ativar a função
- 3 Selecione **Lista de bloqueio**.
- 4 Pressione **<Opções>** → **Criar**.
- 5 Insira um número para rejeitar e pressione a tecla central.

- 6 Para adicionar mais números, repita os passos 4-5 acima.
- 7 Selecione a caixa de verificação ao lado do número.
- 8 Pressione <Opções> → **Salvar**.

Efetuar uma chamada falsa

Você pode simular falsas chamadas recebidas para quando você quiser sair de reuniões ou encontros, ou conversas não desejadas.

Para ativar a função selecione, **Config.** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Ativar chamada falsa** → **Ativado**.

Para efetuar uma chamada falsa, mantenha pressionada a tecla de Volume para baixo no modo de Espera. A chamada é recebida após um determinado período de tempo



Você pode definir o tempo de recebimento da chamada falsa. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Temporizador de chamada falsa**.

Você pode tornar a chamada de voz mais realista ao reproduzir uma voz gravada. Para gravar uma voz,

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
- 2 Selecione **Voz de chamada falsa**.
- 3 Pressione <Gravar> para iniciar a gravação.
- 4 Fale no microfone.
- 5 Ao terminar, pressione <Parar>.
- 6 Pressione a tecla central para selecionar a voz gravada

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir a efetuação de chamadas, exceto para os números salvos na lista FDN. Você deve configurar a lista na lista de contatos para usar a função. ► p. 43

Para ativar o modo FDN,

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Segurança** → **Modo FDN**.

- 2 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM e selecione <OK>

Registros

Aprenda a visualizar e gerenciar os registros das chamadas discadas, recebidas, perdidas ou mensagens enviadas e recebidas.

► Visualizar registros de chamadas e mensagens

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

- 1 No modo de Menu, selecione **Chamadas**.
 - 2 Selecione um tipo de registro
 - 3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.
-  A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem, adicionar ao contatos ou a lista de rejeição.

► Visualizar o gerenciador de registro

A partir do gerenciador de registro, você pode verificar a quantidade de dados ou número de mensagens enviadas ou recebidas, custo e duração de chamadas.

- 1 No modo de Menu, selecione **Chamadas** → <**Gerenciador**>.
Se houver um registro salvo, pressione <**Opções**> → **Gerenciador de registro**.
- 2 Selecione a opção desejada.

Opção	Função
Duração de chamadas	Veja alguns dados de duração de suas chamadas, como duração da última chamada e duração de todas as chamadas.

Opção	Função
Custo	Visualiza o custo de todas suas ligações, como custo da última chamada e custo de todas as chamadas. Você também pode definir a moeda e o preço por unidade, limite de custo para chamadas restritas de acordo com seu plano; esta função pode estar indisponível dependendo do seu cartão SIM.
Contador de msgs.	Veja o número de mensagens recebidas ou enviadas.
Contador de dados	Veja a quantidade de dados recebidos ou enviados.



Você pode zerar os registros do gerenciador A partir de cada tela, selecionando **Zerar**.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.



Cobranças adicionais pode ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

› Enviar uma mensagem de texto

- 1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
- 2 Insira um número de telefone.
Você pode selecionar um número dos contatos, grupos ou recentes ao pressionar a tecla central.
- 3 Vá para baixo e insira o texto da mensagem.
- 4 Pressione a tecla central para enviar a mensagem.

► Definir um perfil MMS

Para enviar e receber mensagens multimídia, você deve ativar o perfil de conexão para se comunicar com o servidor MMS. Além dos perfis que estão predefinidos pelo seu provedor de serviços, você pode adicionar sua própria conexão.

- 1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **MMS** → **Perfis MMS**.
- 2 Pressione <**Opções**> → **Criar**.
- 3 Defina os parâmetros para o perfil de conexão.
- 4 Ao terminar, pressione <**Salvar**>.
- 5 Selecione um perfil para usar.

► Enviar uma mensagem multimídia

- 1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.

- 2 Insira um número de destino ou um endereço de e-mail.

Você pode selecionar um número dos contatos, grupos ou recentes ao pressionar a tecla central.

Ao inserir um endereço de e-mail, o telefone irá questionar se deseja enviar uma mensagem multimídia. Selecione <**Sim**> para continuar.

- 3 Vá para baixo e insira o texto da mensagem.
- 4 Pressione <**Opções**> → **Adicionar mídia** e anexe um arquivo
Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou som.
- 5 Pressione a tecla central para enviar a mensagem.

► Definir uma conta e um perfil de e-mail

Além das contas de e-mail predefinidas pelo seu provedor de serviços, você pode adicionar suas contas de e-mail pessoais.

Definir uma conta de e-mail

- 1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **E-mail** → **Contas de e-mail**
- 2 Pressione a tecla central → **<Sim>**.
- 3 Defina os parâmetros para a conta.
- 4 Ao terminar, pressione **<OK>**.

Definir um perfil de e-mail

- 1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **E-mail** → **Perfis de e-mail**
- 2 Pressione **<Opções>** → **Criar**.
- 3 Defina as configurações de rede
- 4 Ao terminar, pressione **<Salvar>**.
- 5 Selecione um perfil de conexão para usar.

➤ Enviar um e-mail

- 1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Novo e-mail**.
- 2 Insira um endereço de e-mail.
Você pode selecionar um número dos contatos, grupos ou recentes ao pressionar a tecla central.
- 3 Vá para baixo e insira o texto do e-mail
- 4 Pressione **<Opções>** → **Anexar itens** e anexe um arquivo
Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.
- 5 Pressione a tecla central para enviar o e-mail

➤ Ver uma mensagem multimídia

As mensagens recebidas, enviadas ou salvas são automaticamente direcionadas para as seguintes pastas:

- **Entrada:** Mensagens de texto ou multimídia recebidas

- **E-mails recebidos:** E-mails recebidos
- **Enviadas :** Mensagens enviadas
- **Saída:** Mensagens que acabaram de ser enviadas ou aguardam para ser enviadas
- **Rascunhos:** Mensagens salvas para enviar futuramente
- **Broadcast:** Mensagens broadcast enviadas da rede
- **Caixa de Spam:** Mensagens definidas como Spam

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

- 1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** e selecione uma pasta (entrada ou saída)
- 2 Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Ver um e-mail

- 1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **E-mails recebidos**.

- 2 Selecione uma conta de e-mail.
- 3 Pressione a tecla central
- 4 Selecione um e-mail ou cabeçalho.
- 5 Se você selecionou um cabeçalho, pressione **<Recuperar>** para ver o corpo do e-mail.

▶ Ouvir correios de voz

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas ao servidor de correio de voz, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal,

- 1 No modo de Espera, mantenha pressionado [1].
- 2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.



Você deve salvar o número do servidor de correio de voz antes de acessá-lo. Seu provedor de serviços pode fornecer esse número.

► Utilizar modelos de mensagens

Aprenda a criar e usar modelos de mensagens de texto e multimídia para criar novas mensagens com mais facilidade e rapidez.

Criar um modelo de mensagem

- 1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelos**.
- 2 Pressione <**Opções**> → **Criar** para abrir uma nova janela modelo.
- 3 Insira seu texto e pressione a tecla central

Você pode agora inserir um modelo de texto no campo de entrada de texto ao criar um SMS, MMS ou e-mail utilizando a opção de entrada.

Criar um modelo multimídia

- 1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelo MMS**

- 2 Pressione <**Opções**> → **Criar** para abrir uma nova janela modelo.

- 3 Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo.
► p. 32

- 4 Pressione a tecla central

Para utilizar um modelo multimídia para criar um nova mensagem, a partir da lista de modelos, vá até um modelo e pressione <**Opções**> → **Enviar**. Seu modelo irá abrir como uma nova mensagem multimídia.

► Criar uma pasta para gerenciar mensagens

Aprenda a criar pastas para gerenciar suas mensagens de acordo com suas preferências e necessidades.

- 1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas**.
- 2 Pressione <**Opções**> → **Criar pasta**.
- 3 Insira o novo nome da pasta e pressione a tecla central.

Agora você pode mover suas mensagens mais importantes da caixa de Entrada ou Saída para uma pasta criada para um gerenciamento mais fácil e seguro.

► Enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, você pode pedir ajuda enviando uma mensagem SOS para destinatários específicos



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

- 1 No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
- 2 Pressione **<Alterar>** para ativar a função mensagem SOS.
- 3 Selecione **Destinatários**.
- 4 Insira o número do destinatário e pressione a tecla central. Pule para o passo 7.

Para selecionar um número salvo na lista de contatos, selecione **<Opções>** → **Pesquisar** para abrir a lista de contatos e continue o próximo passo.

- 5 Vá até um contato e pressione a tecla central
- 6 Selecione um número de telefone (se necessário).
- 7 Ao terminar, pressione a tecla central
- 8 Selecione **Repetir** e escolha o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
- 9 Pressione **<Voltar>** → **<Sim>**.

Para enviar uma mensagem SOS, as teclas devem estar bloqueadas. Pressione a tecla de Volume quatro vezes.



Ao enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone serão suspensas até você pressionar [⏏].

Messenger

Aprenda a conversar com seus amigos e familiares a partir de qualquer messenger universal.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou país.

- 1 No modo de Menu, selecione **Comunic.** → **Comunidades** → **Messenger**.
- 2 Insira um nome de usuário e a senha e inicie a sessão
- 3 Converse com seus amigos e familiares instantaneamente.



Entretenimento

Câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resolução de até 1600 x 1200 pixels (2 mega pixels) e gravar vídeos com resolução de até 176 x 144 pixels.

› Tirar uma foto

1 No modo de Menu, selecione **Câmera** para ligar a câmera.



- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um específico período de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

2 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

3 Pressione as tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

4 Pressione a tecla central para tirar uma foto.
A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione <Ver> para visualizar as fotos.

› Gravar um vídeo

1 No modo de Menu, selecione **Câmera** para ligar a câmera.

2 Pressione [1] para alternar para o modo Filmadora.

3 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

4 Pressione as tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

- 5 Pressione a tecla central para iniciar a gravação.
- 6 Pressione <**Parar**> para encerrar a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar, pressione <**Ver**> para visualizar os vídeos.

Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas.

► Adicionar arquivos de música em seu telefone

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 48
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 54
- Receba via Bluetooth. ► p. 52
- Copie para um cartão de memória. ► p. 54

► Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

- 1 No modo de Menu, selecione **Música** → **Biblioteca**.
- 2 Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
- 3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Volume	Ajusta o volume
	Pausa a reprodução; selecione  para retomar.
	Volta um arquivo; volta o arquivo em reprodução (pressione por 2 segundos); volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).

Tecla	Função
	Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
1	Classifica a faixa atual
2	Altera o efeito de som
3	Altera o modo de repetição
4	Ativa ou desativa o modo Aleatório

› Criar uma lista de reprodução

- 1 No modo de Menu, selecione **Música** → **Biblioteca** → **Listas de reprodução** → **<Criar>**
- 2 Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione a tecla central
- 3 Selecione a nova lista de reprodução.

4 Pressione **<Opções>** → **Adicionar** → **Faixas**.

5 Selecione os arquivos que você deseja incluir e pressione **<Adicionar>**.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
- 2 No modo de Menu, selecione **Música** → **Rádio FM**.
- 3 Pressione a tecla central para ligar o rádio.
- 4 Pressione **<Sim>** para iniciar a sintonização automática. O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.



A primeira vez que você liga o rádio FM, será solicitado para iniciar a sintonização automática.

5 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

Tecla	Função
Volume	Ajusta o volume
	Desliga o rádio; selecione  para ligar o rádio.
	Muda a frequência de 0,1 MHz por vez.
	Busca por uma estação de rádio disponível.

Para adicionar a estação atual para a lista de favoritos, pressione <Opções> → **Adicionar a** → **Favoritos**.

➤ Salvar estações de rádio automaticamente

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

- 2 No modo de Menu, selecione **Música** → **Rádio FM**.
- 3 Pressione <Opções> → **Sintonização automática**.
- 4 Selecione <Sim> para confirmar (se necessário).
O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Jogos e aplicativos

Aprenda a usar os jogos e aplicativos da premiada tecnologia Java.



O download de arquivos Java pode não ser suportado dependendo do software do telefone

- 1 No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Jogos e aplicativos**.
- 2 Selecione um jogo ou aplicação e siga as instruções na tela.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar a lista de seus contatos pessoais e comerciais armazenados na memória do telefone ou cartão SIM. Você pode salvar em seu contato, o nome, número do celular, números residenciais, endereços de e-mail, aniversários e mais.

» Criar um contato

- 1 No modo de Espera, selecione <Contatos>.
- 2 Pressione <Opções> → **Novo contato** → uma posição de memória (telefone ou cartão SIM).

- 3 Insira as informações do contato



Ao criar um contato no cartão SIM, somente o nome e número do telefone podem ser salvos.

- 4 Pressione a <Salvar> para adicionar o contato para a memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

- 1 No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <Opções>.
- 2 Selecione **Adicionar aos contatos** → **Novo contato** → uma posição de memória (telefone ou cartão SIM).
- 3 Selecione um tipo de número (se necessário).
- 4 Insira as informações do contato
- 5 Pressione <Salvar> para adicionar o contato para a memória.

› Pesquisar um contato

- 1 No modo de Espera, selecione <**Contatos**>.
 - 2 Insira as primeiras letras do nome desejado
 - 3 Selecione um contato existente na lista.
-  Uma vez que encontrou um contato, você pode:
- discar para o contato pressionando [
 - editar as informações do contato pressionando a tecla central.

› Definir números favoritos

- 1 No modo de Espera, selecione <**Contatos**>.
- 2 Percorra para esquerda ou direita para **Favoritos**.
- 3 Pressione <**Atribuir**> → **Contatos**.
- 4 Selecione um número favorito da lista de contatos para atribuir
O contato é salvo a lista de números favoritos.

Você pode agora ligar para este contato a partir da tela de Espera ao manter pressionado o número de discagem correspondente.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mail para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

- 1 No modo de Espera, selecione <**Contatos**>.
- 2 Percorra para esquerda ou direita para **Grupos**.
- 3 Pressione <**Opções**> → **Criar grupo**.
- 4 Insira um nome para o grupo e pressione a tecla central.

› Criar lista FDN

Você pode definir uma lista de números para ser usado no modo FDN que restringe as chamadas efetuadas se a função for suportada pelo seu cartão SIM ou USIM.

- 1 No modo de Espera, selecione <Contatos>.
- 2 Pressione <Opções> → **Contatos FDN** → pressione a tecla central.
Quando houver um contato FDN salvo, pressione <Opções> → **Criar contato FDN**.
- 3 Insira a informação do contato e pressione a tecla central.
- 4 Insira o PIN2 fornecido com seu cartão SIM e pressione <OK>.

Para restringir a efetuação de chamadas apenas para números salvos na lista FDN, ative o modo FDN. ► p. 29

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diários, semanais ou mensais.

► Criar um evento

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**
- 2 Pressione <Opções> → **Criar** → um tipo de evento.
- 3 Insira os detalhes do evento como desejado.
- 4 Pressione a tecla central.

► Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**
- 2 Pressione <Opções> → **Ver por semana** ou **Ver por mês**.
Para visualizar eventos em uma data específica,

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**

- 2 Selecione a data no calendário. No calendário, os dias com eventos agendados são indicados por um pequeno triângulo.
- 3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Tarefas

Aprenda a criar uma lista virtual de tarefas e definir alarmes para lembrá-lo de importantes tarefas ou definir prioridades.

› Criar uma tarefa

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Tarefas**
- 2 Pressione <**Criar**>.
- 3 Insira os detalhes da tarefa.
- 4 Pressione a tecla central.

› Visualizar tarefas

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Tarefas**
 - 2 Pressione <**Opções**> → **Ordenar por** e selecione uma categoria (concluído, prioridade, ou data limite) para ordenar as tarefas.
 - 3 Selecione uma tarefa para visualizar seus detalhes.
-  Para tarefas completadas com um tempo expirado, você pode definir seu status para completado. Você não será mais alertado sobre estas tarefas.

Notas

Aprenda a gravar importantes informações para guardar e visualizar mais tarde ou a qualquer outro dia.

› Criar uma nota de texto

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Bloco de notas**

- 2 Pressione <**Criar**>.
- 3 Insira sua nota de texto e pressione a tecla central.

› Visualizar notas

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Bloco de notas**
- 2 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

› Gravar uma nota de voz

- 1 No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Gravador de voz**.
- 2 Pressione a tecla central para iniciar a gravação.
- 3 Fale no microfone.

- 4 Ao terminar, pressione <**Parar**>.
Sua nota de voz é salva automaticamente.
- 5 Para gravar mais notas de voz, repita os passos 3-4 acima.

› Reproduzir uma nota de voz

- 1 No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Gravador de voz**.
- 2 Pressione <**Opções**> → **Ir para Tons** para acessar a lista de notas de voz.
- 3 Selecione uma nota de voz
- 4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Volume	Ajusta o volume
	Pausa a reprodução; selecione  para retomar.

Tecla	Função
	Volta um arquivo (pressione por 2 segundos); volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)



Internet

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.



- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Definir um perfil de internet

Para acessar a rede e conectar-se a internet, você deve ativar um perfil de conexão. Além dos perfis que estão predefinidos pelo seu provedor de serviços, você pode adicionar sua própria conexão.

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Rede** → **Conexões** → **<Sim>**.
- 2 Pressione **<Opções>** → **Criar**.
- 3 Defina as configurações de rede
- 4 Ao terminar, pressione **<Salvar>** ou a tecla central.
- 5 No modo de menu, selecione **Internet** e pressione **<Opções>** → **Configurações** → **Perfis de Internet**.
- 6 Selecione um perfil de conexão para usar.

› Navegar por páginas da web

1 No modo de Menu, selecione **Internet** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
Para acessar à uma página da web específica, pressione **<Opções>** → **Inserir URL**, insira um endereço da página e pressione a tecla central.

2 Abrir várias páginas da web

› Armazenar suas páginas da web favoritas

Você pode salvar como favoritos suas páginas visitadas frequentemente para um acesso rápido. Durante a navegação, pressione **<Opções>** → **Adicionar aos Favoritos** para salvar como favoritos a atual página da web.

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente. Para adicionar um favorito,

1 No modo de Menu, selecione **Internet** → **<Opções>** → **Favoritos**.

2 Pressione **<Opções>** → **Adicionar favorito**.

3 Insira um nome para a página e um endereço (URL).

4 Pressione a tecla central

Google

Você pode pesquisar por informações de sites e aplicações ou arquivos de seu telefone utilizando o serviço Pesquisa Google.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Os passos que você seguir para usar esta função pode variar dependendo da sua região ou provedor de serviços.

1 No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Google**

2 Selecione o campo de pesquisa.

3 Insira uma palavra-chave e pressione **<Pesquisar>**.

Comunidades

Aprenda a compartilhar suas fotos e vídeos com outras pessoas nos sites de redes sociais e blogs.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Para enviar ou visualizar fotos e vídeos, você deve possuir contas ou blogs em sites de compartilhamento de fotos.

- 1 No modo de Menu, selecione **Comunic.** → **Comunidades.**
- 2 Selecione o site ou blog que deseja acessar.
- 3 Pressione <**Sim**>.
- 4 Inicie a sessão e compartilhe fotos ou vídeos com seus amigos e familiares.

Redes sociais

Aprenda a acessar rapidamente redes sociais, como o Facebook, Twitter e MySpace.

- 1 No modo de Menu, selecione **Comunic.** → **Comunidades** → **Facebook, Twitter, orkut** ou **MySpace.**
- 2 Insira seu nome de usuário e senha e pressione a tecla central.
- 3 Compartilhe fotos, vídeos ou mensagens com amigos e familiares.

Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.



- A Samsung não é responsável pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, pode ser incompatível com seu aparelho.

➤ Ativar a função Bluetooth

- 1 No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Bluetooth**.
 - 2 Pressione <**Opções**> → **Configurações**.
 - 3 Pressione <**Alterar**> para ativar a função.
-  Para permitir que outros dispositivos o localize, pressione <**Opções**> → **Configurações** → **Visibilidade** → uma opção. Ao selecionar **Personalizado**, defina o tempo de visibilidade.

➤ Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Bluetooth**.
- 2 Pressione a tecla central para pesquisar dispositivos.
- 3 Selecione um dispositivo.

- 4 Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **<Sim>**. Seguidamente, selecione **<Sim>** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis. Uma vez pareado com outro dispositivo, o ícone do dispositivo ficará azul. Vá até um dispositivo pareado e utilize as seguintes opções:

- Para pesquisar o diretório de arquivos para obter arquivos, pressione a tecla central.
- Para procurar mais dispositivos, pressione **<Pesquisar>**.
- Para verificar os serviços Bluetooth disponíveis no seu telefone e as informações de ajuda, selecione **<Opções>** → **Ajuda**.
- Para definir os parâmetros do Bluetooth, selecione **<Opções>** → **Configurações**.

➤ Enviar dados utilizando a função Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, tarefa ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Arquivos**.
- 2 Pressione **<Opções>** → **Enviar via** → **Bluetooth**, ou pressione **<Opções>** → **Enviar Cartão de visita via** → **Bluetooth**.

➤ Receber dados utilizando a função Bluetooth

- 1 Insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **<OK>** (se necessário).
- 2 Selecione **<Sim>** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

O arquivo recebido é salvo na aplicação ou pasta apropriada de acordo com seu tipo. Por exemplo, um arquivo de música ou som é salvo para a pasta Tons e um contato é salvo na lista de contatos.

➤ Usar o modo SIM remoto

No modo SIM remoto, você pode efetuar ou receber chamadas apenas com o kit de carro Bluetooth conectado via o cartão SIM do seu aparelho.

Para ativar o modo SIM remoto,

- 1 No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Bluetooth** → **<Opções>** → **Configurações**.
- 2 Vá até **Modo SIM remoto** e pressione **<Alterar>**.

Para usar o modo SIM remoto, inicie a conexão Bluetooth a partir do kit veicular Bluetooth autorizado.

Wi-Fi

Aprenda a usar as capacidade de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11b/g standard.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

➤ Ativar a função Wi-Fi

No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Wi-Fi** → pressione a tecla central.



Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

➤ Ativar e conectar a rede Wi-Fi

- 1 No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Wi-Fi** → pressione a tecla central.
Seu dispositivo procura automaticamente por redes Wi-Fi disponíveis
- 2 Selecione uma rede para conectar
- 3 Insira a senha da rede (se necessário).
- 4 Pressione **<Conectar>**.

➤ Conectar à uma rede Wi-Fi utilizando conexão segura WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Wi-Fi**.
- 2 Pressione <**Opções**> → **WPS PBC**.
- 3 Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos
Ou, insira o PIN no ponto de acesso do dispositivo e selecione **Iniciar** dentro de 2 minutos.

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu telefone a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão.

➤ Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado em seu computador.

Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsungmobile.com.br).

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexão USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Pressione [>] para retornar ao modo de Espera.
- 3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
- 4 Inicie o Samsung Kies e transfira arquivos e dados.

➤ Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar diretório de arquivo do cartão utilizando o telefone como um leitor de cartão memória.

- 1 Insira um cartão de memória no telefone.

- 2 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexão USB** → **Armazenamento**.
- 3 Pressione [] para retornar ao modo de Espera.
- 4 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
- 5 Abra a pasta para visualizar arquivos.
- 6 Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.



Ferramentas

Alarmes

Aprenda a ajustar e controlar alarmes

› Configurar um novo alarme

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Alarmes**.
- 2 Pressione <**Criar**> ou <**Opções**> → **Criar alarme**.
- 3 Defina os detalhes do alarme.
- 4 Ao terminar, pressione <**Salvar**> ou a tecla central.



Pressione <**Opções**> → **Configurações** → **Ativação automática** para ligar a função. Esta função configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora configurada, se o telefone estiver desligado.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Pressione <**Confirmar**> para interromper o alarme.
- Pressione <**Soneca**> para silenciar o alarme durante o período da soneca.

› Desativar um alarme

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Alarmes**.
- 2 Percorra até o alarme que deseja desativar.
- 3 Pressione <**Opções**> → **Desativar alarme**.

Gerenciador de Backup

Utilize o Gerenciador de Backup para copiar com segurança seus dados como, mensagens, contatos e tarefas, para o cartão de memória ou para a pasta **Arquivos**. Você pode também restaurá-los para o seu telefone

› Efetuar uma cópia de segurança

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Gerenciamento de backup.**
- 2 Selecione **Cópia de segurança.**
- 3 Selecione uma categoria e os itens para salvar.
- 4 Pressione <**Backup**>.

› Restaurar seus dados

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Gerenciamento de backup.**
- 2 Selecione **Restaurar.**
- 3 Selecione uma categoria e os itens para restaurar.
- 4 Pressione <**Restaurar**>.

Calculadora

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calculadora**
- 2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Conversor

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Conversor** → um tipo
- 2 Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no telefone ou no cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Seu telefone suporta os seguintes formatos de arquivos:

Tipo	Formato suportado
Imagem	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp, agif
Vídeo	mp4, 3gp
Som	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

› Visualizar um arquivo

- 1 No modo de Menu, selecione **Arquivos** → um tipo de arquivo. Pastas ou arquivos do cartão de memória são indicados pelo ícone do cartão.

- 2 Selecione uma pasta → um arquivo.

- Pasta **Imagens**, você pode visualizar suas fotos tiradas, imagens baixadas ou recebidas de outras fontes.
- Pasta **Vídeos**, você pode reproduzir seus vídeos gravados, baixados ou recebidos de outras fontes.
- Pasta **Tons**, você pode reproduzir todos os toques de chamada, arquivos de música, as notas de voz e clipes de rádio gravados.
- Pasta **Outros arquivos**, você pode visualizar documentos e arquivos de dados, incluindo os não suportados.

Cronômetro

- 1 No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Cronômetro**
- 2 Pressione <**Iniciar**> para iniciar o cronômetro.
- 3 Pressione a tecla central para gravar o número de voltas

- 4 Ao terminar, pressione <Parar>.
 - 5 Pressione <Zerar> para limpar os tempos gravados.
-  Ao gravar os tempos, o intervalo entre o número de voltas é gravado. Para verificar o intervalo, percorra para esquerda ou direita até **Tempo parcial**.

Contagem regressiva

- 1 No modo de Menu, selecione **Aplic.** → **Contagem regressiva**
- 2 Defina a duração de tempo para a contagem.
- 3 Pressione <Iniciar> para iniciar a contagem
Você pode agora utilizar as outras funções enquanto a contagem opera em plano de fundo. Pressione <Voltar> ou [] → <Sim> e acesse outra aplicação.
- 4 Quando a contagem expirar, pressione <OK> para interromper o alerta.

Horário mundial

Aprenda a ver as horas em outras regiões e definir horários mundiais para aparecer em seu visor.

» Criar um relógio mundial

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Horário mundial**
- 2 Pressione a tecla central.
- 3 Vá até o fuso horário desejado e pressione <Adicionar>
O relógio mundial é definido como segundo relógio.
- 4 Para aplicar o horário de verão, pressione <Opções> → **Ativar Horário de Verão**.
- 5 Para adicionar mais relógios mundiais, selecione Adicionar e repita os passos 2-4 acima.

► Adicionar um relógio mundial para a sua tela

Com o widget de relógio duplo, você pode visualizar relógios com dois fusos horários diferentes na sua tela.

Após ter criado os relógios mundiais,

- 1 No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Horário mundial**
- 2 Vá até o fuso horário desejado e pressione <Opções> → **Def. como segundo relógio.**
- 3 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor e Luz** → **Página inicial inteligente.**
- 4 Percorra para esquerda ou direita para **Tela de Espera inteligente.**
- 5 Pressione <Editar> → **Relógio duplo.**
- 6 Pressione <Opções> → **Salvar.**
- 7 Pressione a tecla central.



Configurações

Acessar o menu Configurações

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.**
- 2 Selecione uma categoria e uma opção.
- 3 Defina os parâmetros e pressione <**Salvar**> ou a tecla central.

Perfis

Selecione um perfil de som para utilizar ou personalize opções de som do perfil desejado.

Visor e Luz

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar o visor e o uso da luz de seu telefone.

- **Papel de parede:** Seleciona um papel de parede para a tela de Espera.
- **Tema:** Selecione um tema para o visor.
- **Página inicial inteligente:** Altera a tela de Espera ou personaliza o tela de Espera inteligente.
- **Estilo da fonte:** Seleciona um tipo e tamanho de fonte para o texto no visor
- **Tela de discagem:** Personaliza a tela de discagem.
- **Brilho:** Define o brilho do visor
- **Luz do visor:** Define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Efeito de transição:** Define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.

Hora e data

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Telefone

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar as configurações gerais de seu telefone.

- **Idioma:** Seleciona o idioma para utilizar na tela e ao inserir um texto.
- **Atalhos Qwerty:** Define os atalhos do teclado QWERTY. ► p. 21
- **Bloqueio automático do teclado:** Definido para bloquear automaticamente a teclado do telefone.
- **Sensibilidade da tecla central:** Define o nível de sensibilidade da teclada central.

Chamadas

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar as funções de chamada de seu telefone:

- **Todas as chamadas:** Define os parâmetros para funções de chamada.
- **Chamada de voz:** Define os parâmetros para chamadas de voz.
- **Chamada falsa:** Defina os parâmetros para a função chamada falsa. ► p. 29

Lixeira

Ativa a função lixeira para restaurar dados apagados ou removidos ou apagá-los permanentemente. ► p. 21

Gerenciamento de backup

Efetua uma cópia de segurança de seus dados como, mensagens, contatos e tarefas. ► p. 56

Segurança

Acesse e altere os seguintes parâmetros para proteger seu telefone e os dados.

- **Bloquear telefone:** Ativa ou desativa o bloqueio do telefone por meio de uma senha antes de usá-lo.
- **Bloquear Chip:** Ativa ou desativa a função que solicita uma senha ao trocar de cartão SIM ou USIM.
- **Verificar PIN:** Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
- **Privacidade:** Faça várias restrições; para acessar seus dados particulares, você deve inserir uma senha.
- **Modo FDN:** Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN.
- **Alterar senha:** altere a senha do telefone.
- **Alterar PIN:** Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Alterar PIN2:** Altera o PIN2 usado para proteger o número PIN

- **Mobile Tracker:** Ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 23

Conexão USB

Defina um modo USB para ser ativado ao conectar o telefone ao computador. ► p. 54

Rede

Acesse ou altere as seguintes configurações para controlar como seu telefone seleciona e se conecta a rede.

- **Seleção de rede:** Define o modo de seleção de rede para automático ou manual.
- **Conexões:** Define perfis de conexão para funções que utilizem rede.
- **Auto CSP:** Ativa ou desativa a função Auto CSP, que adiciona automaticamente o código da operadora ao discar para um número de telefone.

Memória

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar o uso de memória de seu telefone:

- **Cartão de memória:** Acessa detalhes de seu cartão de memória. Você pode também formatá-lo.



Isto irá apagar permanentemente todos os dados selecionados da memória de seu telefone.

- **Memória:** Visualiza o uso e a disponibilidade de memória para vários tipos de arquivos.
- **Memória padrão:** Selecione o local de memória padrão para ser usado ao transferir dados, tirar fotos, gravar vídeos, notas de voz ou clipes do rádio.
- **Limpar memória:** Remove o dado selecionado da memória de seu telefone.

Zerar

- **Zerar :** Restaure várias configurações para os valores padrão de fábrica. Selecione quais configurações restaurar. Você deve inserir a senha de seu telefone para restaurar as configurações.
- **Zerar tudo:** Restaure várias configurações para os valores padrão de fábrica. Selecione quais configurações restaurar. Você deve inserir a senha de seu telefone para restaurar as configurações.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o seu USIM. Você pode desativar a função utilizando o menu Verificar PIN

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
PUK	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu telefone exibe "Serviço indisponível" ou "Erro de rede"

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.

- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode estar mais quente ao tocá-lo. Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caia ou sofra algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade

Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento e o risco de choque elétrico é elevado.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com o centro de serviço autorizado Samsung mais próximo.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.

- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperatura elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu dispositivo em áreas restritas

Desligue o aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos utilizam sinais de rádio frequência. Seu aparelho pode sofrer interferência com outros dispositivos eletrônicos

Eliminação correta deste produto



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Não utilize seu aparelho próximo a marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma separação mínima de 15 cm se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximos a equipamentos médicos que possam ser interferidos por rádio frequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a rádio frequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre rádio frequência.

Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferência pela rádio frequência de seu dispositivo. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho auditivo.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos invés de remover a bateria.

- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

Utilizar aparelhos celulares em aviões é ilegal. Seu aparelho pode interferir nos instrumentos de navegação da aeronave.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos em seu carro podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequência de seu aparelho. Contate o fabricante para maiores informações.

Uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.

- Quando úmido, remova a bateria com o telefone desligado. Seque seu aparelho com uma toalha e leve-o a uma autorizada Samsung.
- Os líquidos irão alterar a cor do rótulo que indica dano causado por água dentro do dispositivo. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do aparelho.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar em seu aparelho um mau funcionamento.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o dispositivo cair, pode ser danificado.

Não guarde ou deixe seu aparelho em áreas quentes ou frias. Utilize seu aparelho nas temperaturas entre -20° C a 45° C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Utilize seu aparelho nas temperaturas entre 0° C a 40° C

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiver contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu dispositivo pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tiras magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves, cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu aparelho entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu dispositivos

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem gerar mau funcionamento

Se seu telefone tiver uma câmera ou luz, evite usá-las perto dos olhos de crianças ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos podem causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias, carregadores ou acessório não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung. O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.

- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- O uso de acessórios (bateria, carregador, fone de ouvido, antena, etc.) não fornecidos ou aprovados pela SAMSUNG violará os termos da garantia do produto. Ainda que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia, caso seja identificado que o defeito teve origem em qualquer tipo de conexão por acessórios não originais, o reparo não estará coberto pela garantia do produto.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG: 4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas) 0800-124-421 (Demais regiões)

Ao falar no aparelho:

- Segure o dispositivo na perpendicular (em pé), da mesma forma que um telefone tradicional.
- Fale diretamente ao microfone.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena pode reduzir a qualidade da chamada ou obrigar o aparelho a transmitir mais rádio frequência do que o necessário.

- Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Proteja sua audição



- A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição.
- Exposure to loud sounds while driving may distract your attention and cause an accident.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante. Para reparos, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou coloque adesivos em seu aparelho

Isso pode impedir o movimento das partes móveis do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado. Se você for alérgico a tinta ou partes do metal do aparelho, pare de utilizá-lo e consulte o seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para consertá-lo.

Não permitam que crianças utilize o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumente suas conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer dispositivos móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança.

- Evite colocar seu aparelho e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Certifique-se de efetuar uma cópia de segurança dos dados importantes

A Samsung não é responsável por perda de dados.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR).

O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o

mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURTIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum.

Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.



Telefone Celular Modelo GT-S3350

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome:

Endereço:

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor:

Cidade:

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.



ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.



ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENIDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tomado ilegal; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.



Homologação ANATEL 2966-10-3566



(01)07892509053471

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.



World Wide Web
<http://www.samsung.com.br>
www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-33526A
Português (BR). 08/2011. Rev. 1.3